
Mx. COOL

使用手冊

Aries 電動咖啡磨豆機

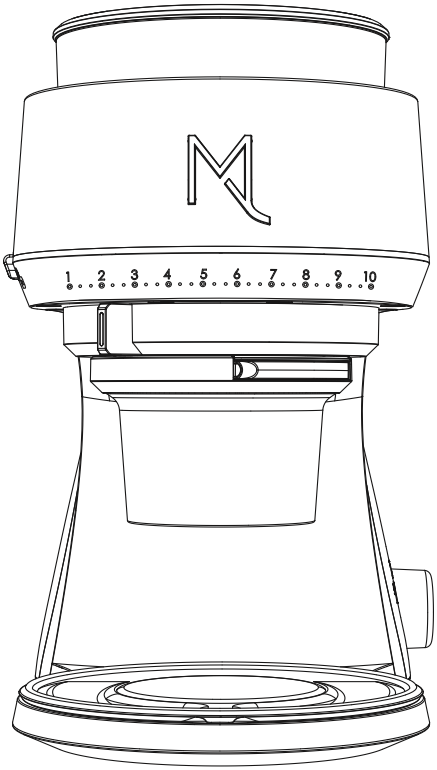

V2.0 (2024)

COPYRIGHT © 2024 保留對本產品進行更改的權利，恕不另行通知

資訊內容

1 使用建議

本用戶說明書的一般資訊，包括安全與棄置。
請妥善保管此使用手冊。

5 產品規格

技術細節

6 說明 / 裝配 / 指令

機器說明與使用的資訊。

10 注意事項

機器使用注意需知

11 清潔與維護

正確清理與保養機器之方式。

12 故障排除

依指令排除機器之故障。

使用建議

安全建議

運作中的機器，請務必遵守以下的安全性建議：

- 請勿用沾濕的手觸碰插頭。
- 切勿將機器浸泡在水中。
- 請確保電源插座在可觸及無障礙物處，必要時請立即拔掉電源插頭。
- 若要將插頭從插座拔除，請握緊插頭拔除。切勿拉扯電線，以免造成機器損毀。
- 若插頭或電源線損壞，請直接聯絡 Mx. Cool 客服替換。
- 當機器故障時，請勿嘗試自行修理。請將機器關機，並將插頭從電源處拔除，再聯繫 Mx. Cool 客服。
- 清理或更換配件前請先關閉機器電源。
- 請勿將電源線懸吊在桌面或其他表面的邊緣。
- 請勿將電源線與高溫表面或物件接觸。
- 請勿連續使用機器超過 60 分鐘。再次使用前，請讓機器冷卻約 15 分鐘。
- 請將機器、附屬配件與機器包材（塑膠袋、外盒）放置於兒童無法觸及處。
- 請勿將機器放置於高溫產品周圍或內部。
- 使用前請確保咖啡磨豆機內無異物。
- 機器運作時請勿將手、肢體或其他物件，深入機台內部，以免發生危險。
- 機器運作時當異物進入機器內部時，請立即關閉電源，並將插頭從插座拔除，取下磨刀座，將異物取出後，再將磨刀座裝回機器上，切勿讓機器繼續運作以免造成機器損毀。
- 機器運作時請勿將磨刀座取下。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 為維護機器性能，磨豆時建議先啟動運轉再倒豆。

使用建議

機器接電注意事項

警告！

- 請確保電源與電壓及頻率符合機器底部資料標籤上的指示，本機器只能接最小電流 3A 且含有效接地極的插座。
- 請勿讓兒童使用或把玩機器。
- 請將電線與機器保持在兒童無 · 法觸及的位置。

使用環境守則

此機器僅設計為家用，且無法在以下環境使用：

- 環境溫度在 10°C ~40°C以外的場所。
- 營業用場所的廚房區域供員工使用。
- 在飯店、旅館、私人民宿及住宿之公共環境中供客戶使用。
- 大量研磨使用。
- 太陽直射的環境。

製造商責任

因以下因素造成機器損毀，恕製造商無法承擔之責任：

- 未依據使用手冊上的操作建議進行機器操作。
- 研磨咖啡豆以外的事物。
- 擅自更換機器零件。
- 擅自維修機器。
- 使用非原廠零件。
- 未遵守安全建議。

棄置

電子機器請勿與一般家用垃圾一同丟棄。印有此符號  的機器產品皆必須遵從歐盟 2012/19/EU 指示。

所有棄置的電子及電動機器皆必須與家庭垃圾分開，攜至相關國家認可的機構丟棄。藉由正確地丟棄機器，將可避免對於環境的損害以及對健康的風險。若需要更多關於棄置機器的資訊，請聯繫市政中心處置部門，或購買此機器的店家。


產品規格

技術細節


尺寸	330x185x300mm
重量	7±1Kg
材質	塑膠 (PC-ABS)、金屬 (鋅 / 鋁合金)
刀盤	83mm/ 錐刀型 / 不鏽鋼 / 鍍鈦
馬達	直流無刷馬達
額定電壓	100-240VAC 50/60Hz
功率	額定功率 150W 最大功率 300W
工作溫度	10°C ~40°C
相對溼度	15%~80% RH

產品說明 (圖示 A)


1 豆槽蓋
2. 豆槽 (最多 40 克)
3. 入豆孔
4. 電源開關
5. 轉速選擇與開始 / 停止按鈕
6. 規格標籤 (請勿卸下)
7. 木頭杯墊
8. 接粉杯
9. 磨刀座
10. 撥片
11. 研磨度調整桿
12. 解鎖按鍵
13. 接粉盤
14. RDT 噴水瓶
15. 毛刷

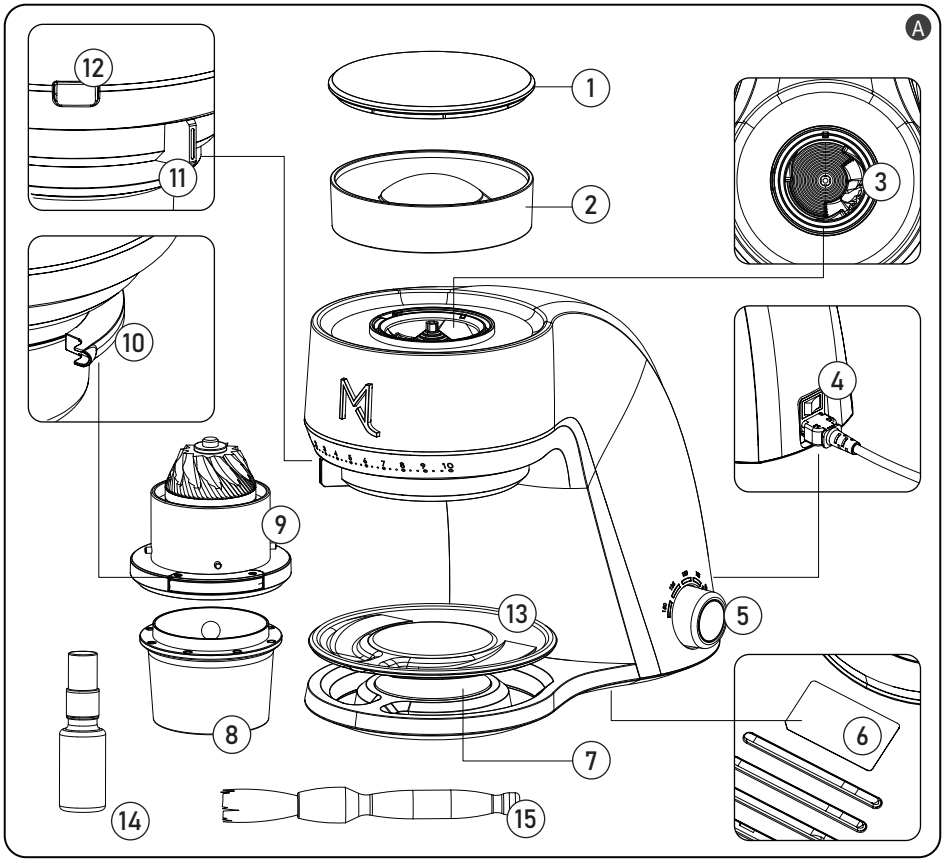


操作說明 (圖示 B/C/D/E)

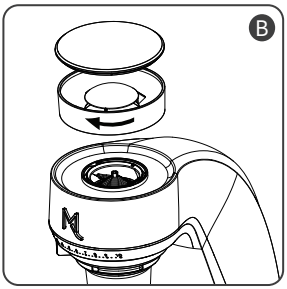


將咖啡豆槽 ② 放置於機器本體 ④ 上方，順時針向下卡入，直到過卡榫為止。

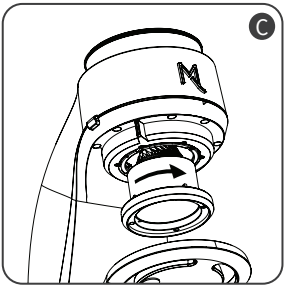

將磨刀座 ⑨ 逆時針轉進機器本體，直到過卡榫為止。

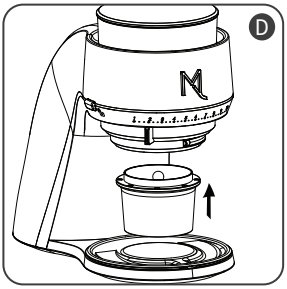


將接粉杯⑧靠近磨刀座 ⑨ 下方，對準研磨刀刀座圓口，由下往上裝入到底，並逆時針旋轉，確認接粉杯已磁吸固定。

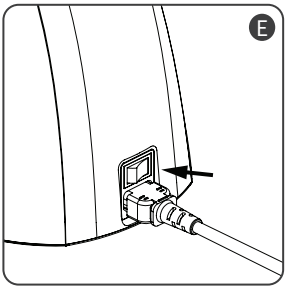


開啟電源開關④ .

操作說明 (圖示 F/G/H/I)

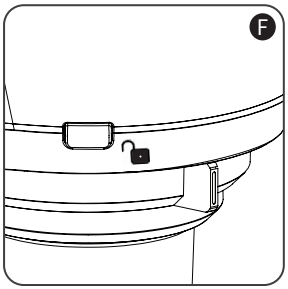


長押解鎖按鈕 ⑫ ，並同時移動研磨度調整桿 ⑪ 至您需要的研磨度。往右調整研磨顆粒越粗，往左調整研磨顆粒越細。

如欲調整研磨粗細，請先啟動機器，確保機器運轉後再進行粗細調整。

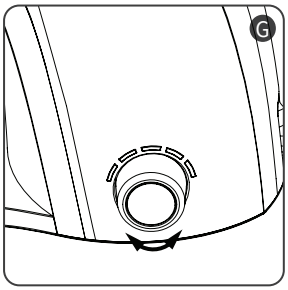


調整轉速旋鈕 ⑤，旋鈕順時針方向旋轉時研磨轉速越慢，逆時針則越快。
有五段轉速可調整 90,105,120,135,150rpm。旋轉至合適的轉速，對應之藍色指示燈亮起。

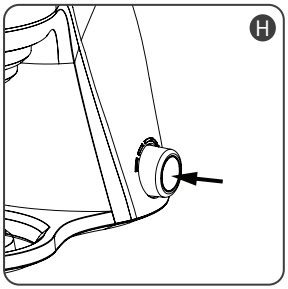

將旋鈕 ⑤ 按下即可開始研磨，研磨完後自動停止。


請先啟動運轉再倒入咖啡豆研磨。

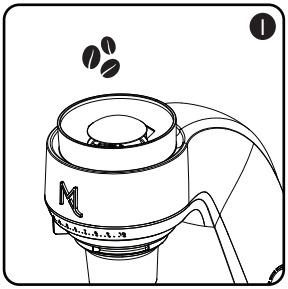


將咖啡豆倒入咖啡豆槽 ② 中。

在使用較淺烘焙或較硬之咖啡豆時，建議可透過減緩倒入咖啡豆的速度來提升研磨均勻度並降低卡豆的發生風險。


操作說明 (圖示 J/K/L1/L2)

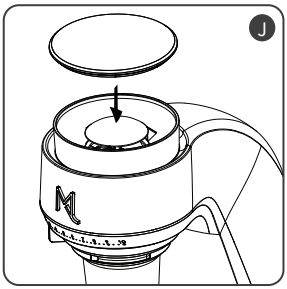


將豆槽蓋 ① 放在豆槽 ② 上，並往下按壓密合。

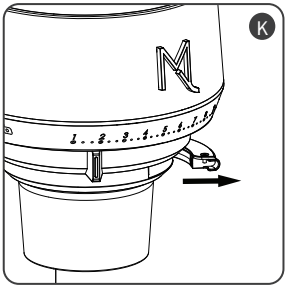

研磨完成後撥動撥片 ⑩ 將殘粉蒐集至粉杯 ⑧中，並將粉杯 ⑧逆時針旋轉輕輕取下。

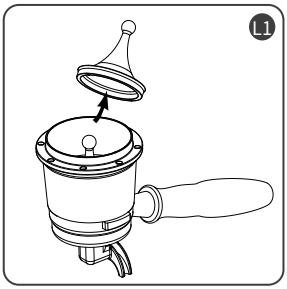

將接粉杯 ⑧ 放置於義式把手上。並將接粉杯 ⑧ 內的粉錘取出，將咖啡粉蒐集至義式把手內。

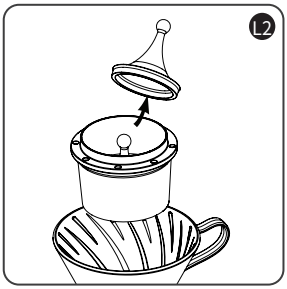

將接粉杯 ⑧ 放置於濾杯上。並將接粉杯 ⑧ 內的粉錘取出，將咖啡粉蒐集至濾杯內。

注意事項

機器使用注意需知

請確保上方的磨刀座 ⑨ 妥善地安置於所在位置中。

機器啟動前，請確認磨刀座 ⑨ 與機器本體有確實固定。

機器啟動前，請確認接粉杯 ⑧ 與磨刀座 ⑨有確實固定。

按下解鎖按鈕 ⑫ 才能移動調整桿。


咖啡豆研磨中，請勿移動研磨度調整桿 ⑪。

若研磨時將豆槽② 拿起，機器將自動停止。


機台運作中請勿轉動磨刀座 ⑨ 或取出。

若機器無法正常運轉，表示機器發生錯誤狀態：豆槽未被放入或未被正確地安裝。

磨刀座裝設時請確保撥片位於前方右側。



取下粉杯時，請避免直接硬拔。建議稍微逆時針轉動便能輕易取下。

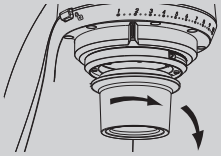

本磨豆機設有研磨自停保護機制，機器運轉一段時間後會自動停止。


請研磨適量的咖啡豆，確保咖啡粉量低於接粉杯的最大容納指標 (建議一次研磨量小於 40g)

研磨前，建議使用隨附之噴水罐，對即將研磨的咖啡豆噴壓 1 至 2 下食用水。此舉為 RDT (Ross Droplet Technique)，不僅可能改善咖啡的萃取，而且顯著地減少研磨時產生的靜電而減少殘粉。




清潔與維護


在開始任何清潔以前，務必將插頭拔出供電插座。切勿將機器本體與磨刀座 ⑨ 浸泡在水或其他液體中。

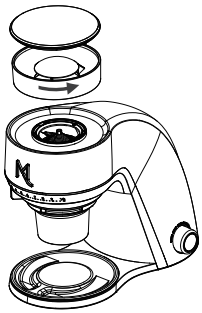


1. 取下豆槽蓋 ① 確保咖啡豆槽 ② 是空的後，豆槽 ② 逆時鐘旋轉取出。

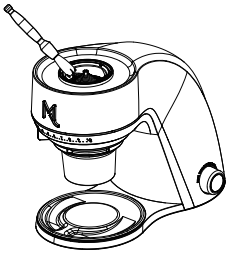


2. 使用隨附毛刷 ⑮ 或吹塵球清潔入豆口③上的殘粉。

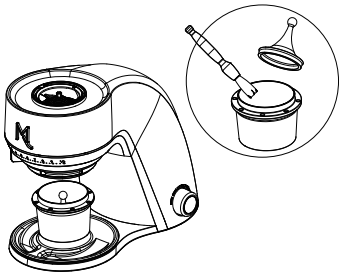

3. 將接粉杯⑧逆時針旋轉取下後清潔。

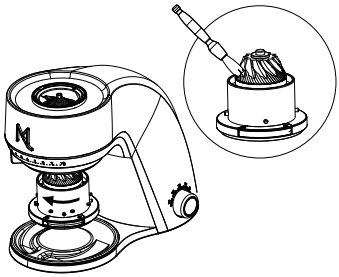

4. 將磨刀座⑨ 順時針旋轉取下清潔。

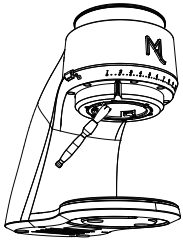

5. 使用隨附毛刷 ⑮ 或吹塵球清理機器內部。

·清潔完成後請參照操作說明將機器裝配完成。

·可使用溫水與天然清潔劑清洗咖啡豆槽②、接粉杯⑧、豆槽蓋①。

·可用濕布清潔機器本體，勿使用清潔劑或磨料。

故障排除

依指令排除機器之故障。

問題	可能原因	解決方式
機器無法運作	電源未連接，LED 不亮。	接上電源，開啟電源開關。
	LED 燈閃爍。	確認咖啡豆槽正確地依順時針方向安裝於機器上方。 請參考零件裝配章節安裝容器。
	未按下開始旋鈕	將電源開關開啟。
旋鈕上的 LED 燈閃爍	咖啡豆槽未被正確安裝。	確認咖啡豆槽正確地依順時針方向安裝於機器上方。 請參考零件裝配章節安裝容器。
機器在研磨完成後未自動停止	細粉或咖啡粉可能仍殘留在刀盤間導致讀數錯誤影響判讀	手動按下旋鈕停止機器。
機器可運作，但咖啡粉未被製出	無咖啡豆在容器中。	倒入咖啡豆。
研磨刀盤卡住	有異物在研磨座中。	關閉電源，取出研磨刀盤並確認無任何阻礙旋轉的物件。
研磨結果不符合研磨度或難以使用	研磨度調整桿未調至合適刻度。	重新調整刻度。
	研磨刀座損毀。	將機器帶至授權的售後服務中心替換研磨刀盤。

若以上問題未被解決，或有其他故障問題，請聯繫 Mx. Cool 客服。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱： Aries 電動咖啡磨豆機				型號（型式）： D10 (V2)		
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{6+})	多溴聯苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○

備考 1. 〝超出 0.1wt%〞 及 〝超出 0.01wt%〞 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. 〝○〞 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. 〝—〞 係指該項限用物質為排除項目。

保證與售後服務

A. 如有操作疑問或維修保養相關諮詢，請聯絡 Mx.COOL 客服中心。
B. 請勿自行分解，維修或改機，若因人為因素受損本公司將無法受理保固。
C. 本公司保留其有利於改善產品的更改權利，恕不另行通知。本說明書所載的圖解及說明不受約束並僅供參考。
D. Mx.COOL 客服中心信箱 : mxcoolstudio@gmail.com

製造商

冠淳科技股份有限公司
台北市內湖區新湖三路 189 號 7 樓
+886-2-2795-6958 #29